


INSTRUKCJA MONTAŻU SYS. 450


1. Sprawdź kompletność dostarczonego zestawu:

- profil główny szyny
- mocowania sufitowe
- zakończenia boczne
- opcjonalne: łączniki, agrafki, żabki, wózki panelowe

2. Jeżeli długość przekracza 2,7m należy połączyć szynę z odcinków za pomocą mocowania podwójnego. Umieść go w górnej komorze szyny.

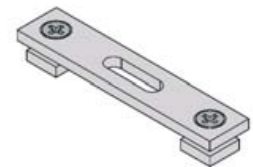

3. Wprowadź agrafki, żabki lub wózki do komory szyny i zaślep profil za pomocą zakończeń bocznych.

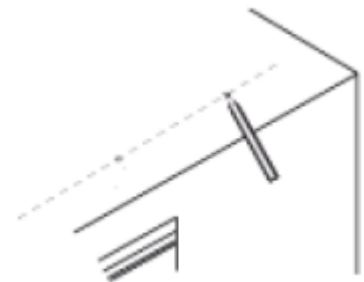


4. Zaznacz położenia wsporników za pomocą ołówka.

5. Wywierć otwory w odległości 10 cm od krańców szyny, pozostałe równomiernie wewnątrz. Uwzględnij ewentualne miejsce łączenia – mocowanie musi znajdować się poza łącznikiem.



6. Na odpowiednich szerokościach szyny przykręć mocowania sufitowe, w ten sposób aby pasowały do przygotowanych otworów.

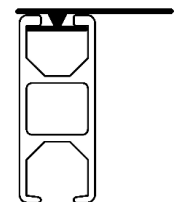

7. Zamocuj szynę przykręcając złożony zestaw do sufitu.